

# MONTAGETEKNIK

## Generelt

Anvend altid T1 lægter 38 x 73 mm. Lægte-afstandene er 252 mm. Undtaget er nederste mål. Dette mål er variabelt alt efter afslutning ved tagrende.

Alle mål er fra underkant til underkant lægte.

Monteres ovenlys forberedes inddækning, med ekstra bærelægte og brædder samt nedstemning for vinduets inddækningsprofil.

Afkortning af plader udføres med pladesaks eller rundsav med max. 4200 omd./min. Eller i.h.t. producentens anvisning. Afskårne kanter lukker sig selv grundet en kemisk proces.

Det er meget vigtigt, at lægter er rettet op inden montage.

Det kan være en fordel, at rendejern og tagrender er monteret inden plademontage.


## Montering af plader

Startprofil og indvendig gavbeslag monteres, hvorefter montage starter fra nederste hjørne - fra højre mod venstre. Færdiggør altid rækken ud. Det afskårne starter man med i næste række.

Monter Shingle® med fire søm i bagkanten af pladen.

Pladerne tilpasses omkring grater, skotrender, skorstone, ovenlys og ligene.

Shingle®'s inddækningsprofiler monteres derefter i nøje overensstemmelse med konstruktionsdetaljerne.

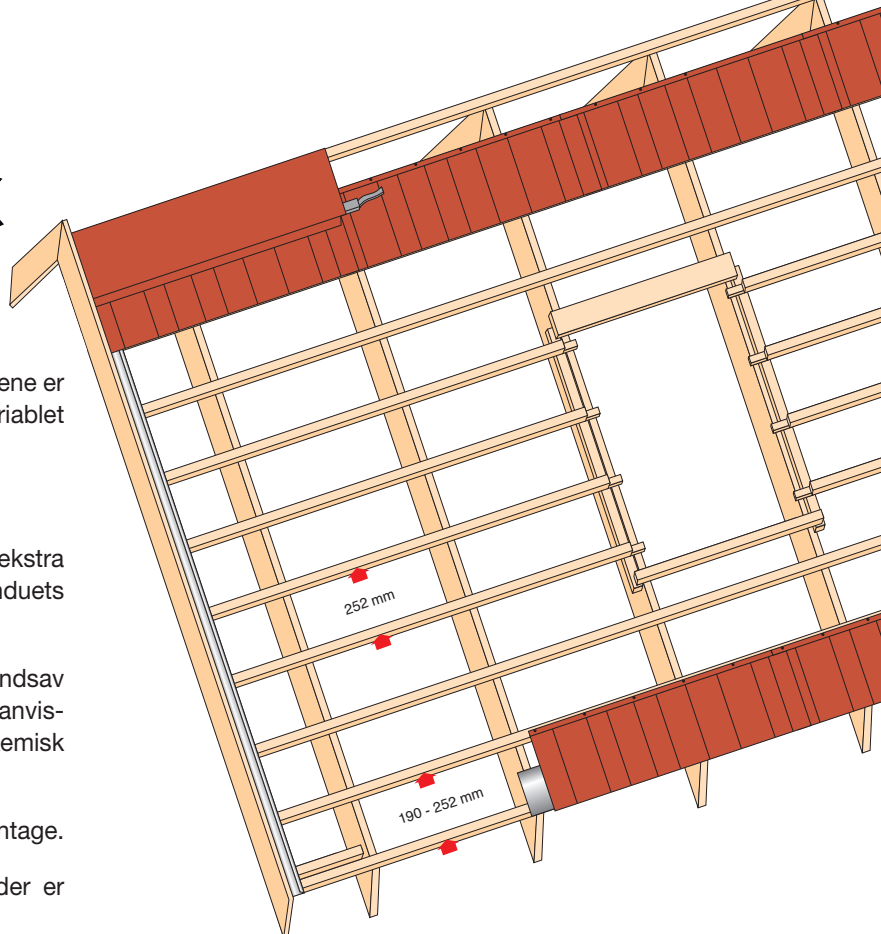




## VIGTIGT

Shingle® kan udlægges på tage med minimum 12 graders taghældning.

Der skal altid benyttes undertag medmindre Shingle® monteres på eksisterende tag.

Ved selve plademontagen bør altid benyttes gummisko. Træd altid hvor tagpladerne understøttes af en lægte.

Ved anvendelse af originalt tilbehør opnås det bedste resultat.

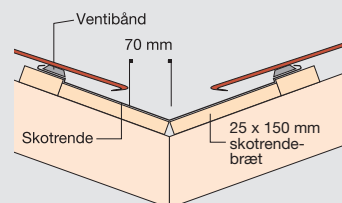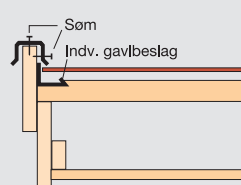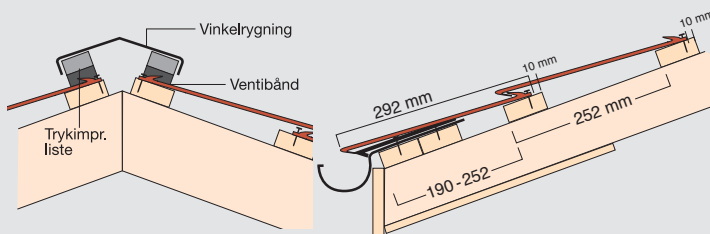

## Rygning

Trykimprænerings-liste og ventilations-bånd monteres efter snor - før montage af rygning. Rygningen monteres i siden - med søm pr. max. 300 mm.

## Startprofil

Startprofilen monteres som det første på nederste lægte. Startprofilens forkant anbefales at række ca. 50 mm ud i tagrenden. Monter startprofil med søm pr. max. 300 mm.

## Indvendig gavbeslag

Indvendigt gavbeslag fastgøres med søm pr. max. 300 mm. - før montage af Shingle®. Beslaget kan med fordel nedfældes. Efterfølgende monteres udvendig gavbeslag i sternbræt med søm pr. max. 300 mm.

## Skotrende

Skotrendebrædder placeres på tagflade og fastgøres til spær. Skotrendelægter monteres. Skotrender monteres med ventilationsbånd. Tagplader afkortes ca. 70 mm fra midt skotrende.